

ZTE C76

Guide de démarrage rapide

INFORMATION LÉGALE

Droit d'auteur © ZTE CORPORATION 2011.

Tous droits réservés.

Aucune partie de la présente publication ne peut être extraite, reproduite, traduite ou utilisée sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, incluant la photocopie et le microfilm, sans l'autorisation écrite préalable de ZTE Corporation.

Ce manuel est publié par ZTE Corporation. ZTE Corporation se réserve le droit de changer ou d'améliorer tout produit décrit dans ce document sans préavis.

Version: R1.0

Temps d'édition : 2011.03.21

Contenu


Pour commencer	6
Vue d'ensemble du téléphone	6
Spécifications techniques	8
Installation de la pile	8
Chargement de la pile.....	9
Allumer/Éteindre l'appareil.....	10
Verrouiller/Déverrouiller le clavier	11
Indicateurs et icônes principaux	12
Connexion au réseau.....	13
Activation du téléphone	13
Utilisation du telephone	14
Effectuer un appel vocal	14
Effectuer un appel de composition rapide	14
Ajout d'un nouveau contact	15
Entrée de texte.....	15
Composition et envoi d'un message.....	17
Courriel	17
Jouer vos tonalités	18
Voir vos images	19


Téléchargement ou achat des applications	19
Navigateur	20
Info Portail	21
Bluetooth®	21
Réglages de Bluetooth.....	21
Appairage avec un dispositif Bluetooth.....	22
Réglages de votre téléphone	23
Réglages du son	23
Réglages d'affichage	24
Réglages du système	24
Mode d'avion.....	24
Accord de licence d'utilisateur	25
Pour votre sécurité	29
Entretien général	29
Sécurité à bord des avions.....	33
Sécurité dans les hôpitaux	34
Directives générales	34
Sécurité au volant.....	36
Véhicules équipés de coussins gonflables.....	37
Équipement d'autres fabricants	37

Utilisation efficace	38
Énergie radiofréquence	38
Service d'urgence	40
Avis de la FCC	41
Avis de IC (Industrie Canada).....	42
Utiliser le téléphone avec un appareil auditif	43
Activation du réglage HAC.....	45
Avis de droit d'auteur	46

Pour commencer

Vue d'ensemble du téléphone

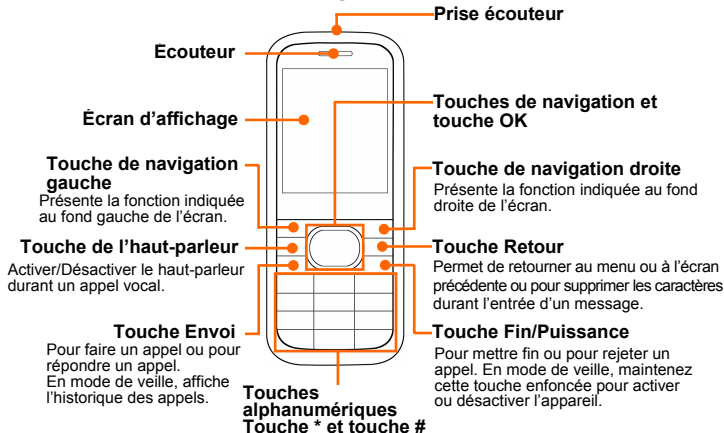

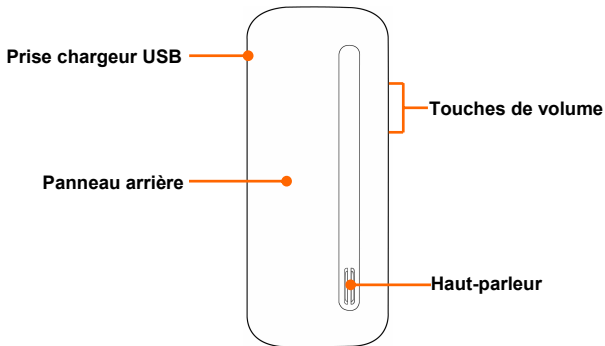



Remarque: Les images présentées dans ce manuel-ci sont utilisées pour les objectifs illustratives seulement, alors elles ne représentent pas les icônes réelles. Votre téléphone contient l'information mise-à-jour.

Spécifications techniques


Type d'appareil	ZTE C76
Dimensions (L×L×H)	108 mm×46 mm×12.7 mm
Poids	75 g (y compris la pile)
Temps de veille continu	220 heures (dépendant du réseau)
Temps d'appel en continu	220 minutes (dépendant du réseau)

Installation de la pile

1. Assurez-vous d'éteindre votre téléphone et déconnectez le chargeur avant de retirer la pile.
2. Tournez le téléphone, accrochez le bord de la couverture arrière et soulevez-le pour retirer la couverture arrière.

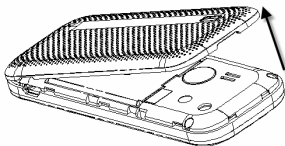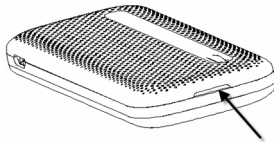

3. Insérez la pile en alignant les contacts métalliques dans le compartiment.

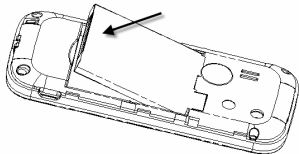

4. Remplacez la couverture arrière.

Chargement de la pile

Lorsque le téléphone n'est pas utilisé pendant longtemps, retirez-le du téléphone et gardez dans un endroit sec et frais.




Avertissement:

Ne chargez pas la pile hors de la température 0°C à 45°C.

1. Branchez l'adaptateur dans le port situé au côté du téléphone comme l'image montré ci-dessous. Assurez-vous de placer le connecteur dans le bon angle.

2. Branchez l'autre bout de l'adaptateur dans la prise principale.
3. Retirez le chargeur des deux prises principales et du téléphone lorsque le chargement est complété.

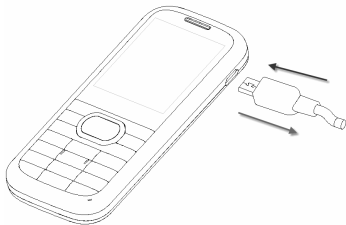

Allumer/Éteindre l'appareil

- Pour mettre votre téléphone sous tension, maintenez la **touche Fin** enfoncée pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'écran à cristaux liquides s'allume.

Si le code de verrouillage du téléphone est activé, le téléphone vous invitera à entrer votre code. Le code de verrouillage du téléphone inactivé par défaut est 0000. Une fois que votre téléphone sera activé, le code de

verrouillage par défaut sera les derniers 4 chiffres de votre téléphone.

Remarque: Il se peut que le code de verrouillage ait été mis à jour par l'utilisateur. Si vous avez perdu ou oublié le nouveau code de verrouillage, veuillez communiquer avec votre fournisseur de service.

- Pour éteindre votre téléphone, maintenez la **touche Fin** enfoncée pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'écran s'éteint.

Avertissement: N'allumez pas le téléphone dans des endroits où l'utilisation de téléphone sans fil est interdite, ni dans des endroits où il pourrait causer des interférences ou des dangers.

Verrouiller/Déverrouiller le clavier

- Pour verrouiller le clavier, maintenez la **touche #** enfoncée depuis le mode veille.
- Pour déverrouiller le clavier, appuyez la **touche de navigation droite** et puis appuyez la **touche #** encore une fois.

Indicateurs et icônes principaux

	Mode d'avion		Réveil-matin
	Bluetooth		Appel connecté
	Donnée dormant		Transfert de donnée
	Écouteur		Pile faible
	Appel manqué		Nouveau message MMS
	Nouveau message SMS		Nouvelle messagerie vocale
	Nouveau message web		Aucun signal
	Sonnerie désactivée		Sonnerie activée
	Itinérance		Puissance du signal
	Mode silencieux		Mode de sonnerie et vibration
	Haut-parleur activé		Mode de vibration

Remarque: Vous pouvez sélectionner **Menu > Réglages > Système > Info du téléphone > Glossaire d'icônes** pour voir les indicateurs des icônes.

Connexion au réseau

Une fois votre téléphone est allumé, il tente automatiquement de connecter au réseau.

Activation du téléphone

Avant d'effectuer un appel avec votre nouveau téléphone, vous devez d'abord l'activer sur le réseau. Pour activer le téléphone, composez *228 et appuyez la **touche Envoi** depuis l'écran de veille et suivez les instructions. Une fois que l'écran indique que la configuration marche, veuillez redémarrer votre téléphone.

Utilisation du telephone

Effectuer un appel vocal

1. Composez le numéro de téléphone y compris l'indicatif régional depuis le mode de veille en utilisant le clavier numérique. Si le numéro est mal entré, utilisez la **touche Retour** pour supprimer. Si vous maintenez enfoncée la **touche Retour**, tous les chiffres qui se trouvent avant le curseur seront effacés.
2. Appuyez la **touche Envoi** pour effectuer un appel vocal.
3. Appuyez la **touche Fin** pour mettre fin à un appel.

Remarque: Pour effectuer un appel d'urgence, entrez le numéro d'urgence et appuyez sur la **touche Envoi**. Si possible, ne changez pas d'endroit et gardez la communication.

Effectuer un appel de composition rapide

1. En mode de veille, appuyez et maintenez enfoncée une des touches (de 2 à 9) pour effectuer un appel que vous désirez.
2. Appuyez la **touche Fin** pour mettre fin un appel.

Remarque: Le premier de ces neuf numéros est attribué à la touche de messagerie vocale.

Ajout d'un nouveau contact

1. Sélectionnez **Menu > Contacts > Nouveau Contact** depuis le mode de veille.
2. Entrez l'information du contact comme le nom du contact, le numéro de téléphone, l'adresse électronique, etc.
3. Appuyez la **touche OK** pour sauvegarder le nouveau contact.

Remarque: Lorsque vous entrez l'information du contact, le nom du contact, le numéro de téléphone ou une adresse électronique doivent être entrés pour sauvegarder le nouveau contact.

Entrée de texte

- Pour changer le mode d'entrée: Appuyez sur la **touche de navigation droite** et sélectionnez le mode d'entrée (mot d'intuition/alphabétique/numérique/mode symboles).
- Pour entrer les lettres: Depuis le mode alphabétique(abc/ABC/Abc), appuyez les **touches 2 à 9** plusieurs fois jusqu'à ce que le mot que vous désirez apparait.

- Pour entrer les mots: Depuis le mode de mot d'intuition, vous pouvez entrer les mots que vous désirez avec l'aide d'un dictionnaire. Appuyez chaque touche une fois seulement pour une lettre unique. Le mot change après chaque appui. Appuyez la **touche de navigation haut** ou **bas** pour sélectionner le mot désiré puis appuyez sur la **touche OK** ou la **touche #** pour confirmer.
- Pour entrer les numéros: Depuis le mode numérique, appuyez les **touches 0 à 9** pour entrer les numéros.
- Pour entrer les symboles: Appuyez la **touche de navigation droite** et sélectionnez **Symboles** pour choisir les symboles que vous désirez. Depuis le mode de mot d'intuition ou du mode alphabétique, appuyez la **touche 1** pour entrer les symboles utilisés fréquemment.
- Pour entrer un espace: Appuyez la **touche #** pour entrer un espace.
- Pour supprimer une lettre: Appuyez la **touche Retour** pour supprimer une lettre. Appuyez et maintenez la **touche Retour** pour supprimer toutes les lettres entrées devant la curseur.

Conseil: Depuis le mode de mot d'intuition ou du mode alphabétique, appuyez la **touche *** pour passer aux lettres majuscules, minuscules et en mode standard.

Composition et envoi d'un message

1. Sélectionnez **Menu > Messagerie > Envoyer nouveau** depuis le mode de veille.
2. Entrez le numéro du destinataire. Vous pouvez appuyez la **touche OK** pour entrer les numéros supplémentaires après avoir entré un numéro, ou sélectionnez **Options > Contacts** pour choisir le(s) destinataire(s).
3. Entrez un message dans le champ de texte.
4. Lorsque vous entrez un message, appuyez la **touche de navigation gauche** pour afficher plus d'options. Vous pouvez ajouter les textes rapides ou votre signature, sauvegarder le message dans le dossier **Brouillons**, ou régler le priorité du message.
5. Lorsque le message est complété, appuyez la **touche OK** pour l'envoyer.

Courriel

Avec l'application de courriel mobile, vous pouvez connecter votre téléphone à vos comptes de courriel personnels ou de lieu de travail.

1. Sélectionnez **Menu > Courriel** d'après le mode de veille pour commencer l'application.

2. Suivez les instructions sur l'écran pour régler votre compte et pour utiliser le courriel mobile.

Remarque: Pour voir l'information détaillée sur l'application, veuillez contacter votre fournisseur de service.

Jouer vos tonalités

1. Sélectionnez **Menu > Multimédia > Mes Tonalités** depuis le mode de veille.
2. Sélectionnez un fichier d'audio et appuyez la **touche OK**.
3. Dans l'interface d'audio joueur, vous pouvez:
 - Appuyez la **touche OK** pour commencer et pauser la musique.
 - Appuyez et maintenez la **touche de navigation gauche** ou **droite** pour rembobiner ou avancer la musique.
 - Appuyez les **touches Volume** pour ajuster le volume.
 - Sélectionnez **Options** pour régler le mode du jeu ou voir l'information du fichier auditif.

Remarque: Le mémo vocal enregistré et les fichiers auditifs reçus via Bluetooth ou téléchargés de l'internet sont sauvegardés dans **Mes Tonalités**.

Conseil: Vous pouvez choisir le fichier auditif depuis **Mes Tonalités** et sélectionnez **Options** pour l'envoyer via MMS/Bluetooth ou régler comme la sonnerie d'appel, la sonnerie de message, la sonnerie de réveil-matin, etc.

Voir vos images

1. Sélectionnez **Menu > Multimédia > Mes Images** depuis le mode de veille.
2. Sélectionnez une image et appuyez la **touche OK** pour la voir.
3. Lorsque vous regardez les images, vous pouvez:
 - Appuyez la **touche de navigation** pour voir les images précédentes et suivantes.
 - Appuyez la **touche de navigation droite** pour voir l'image en plein écran.
 - Sélectionnez **Options** pour envoyer l'image via MMS/Bluetooth ou régler comme le papier peint.

Remarque: Les images reçues via Bluetooth ou téléchargées de l'internet sont sauvegardées dans **Mes Images**.

Téléchargement ou achat des applications

Vous pouvez utiliser **Téléchargement** pour télécharger ou acheter une variété d'applications.

1. Sélectionnez **Menu > Multimédia > Téléchargement > Boutique mobile** depuis le mode de veille.
2. Sélectionnez le **Catalogue** pour voir les applications ou sélectionnez **Chercher** pour chercher les applications par mot-clé.
3. Suivez les instructions sur l'écran pour continuer.

Remarque: Pour plus d'information concernant les frais, veuillez contacter votre fournisseur de service.

Navigateur

Vous pouvez utiliser la navigation du web sur votre téléphone pour naviguer sur l'internet. Pour voir le navigateur, sélectionnez **Menu > Navigateur** depuis le mode de veille.

Dans le navigateur, vous pouvez ouvrir le page web comme suivant:

- Sélectionnez **Options > Page d'accueil** pour voir la page d'accueil.
- Sélectionnez **Options > Aller à URL**, entrez l'adresse de web appuyez la **touche OK**.
- Sélectionnez **Options > Signets > Ouvrir signets** pour choisir le siteweb.
- Sélectionnez **Options > Historique** et choisissez une entrée pour ouvrir le site web vous avez visité.

- Sélectionnez **Options > Sauvegarder Page > Voir Page Sauvegardée** pour choisir les pages web vous avez sauvegardées.
- Sélectionnez **Options > Chercher Web** pour chercher sur l'internet.

Info Portail

Sélectionnez **Menu > Info Portail** depuis le mode de veille pour ouvrir le page web préréglé sur le page de navigation. Pour plus d'information, veuillez contacter le fournisseur de service.

Bluetooth[®]

Bluetooth permet les dispositifs de travailler les uns avec les autres dans une portée de connectivité sans fil d'environ 10 mètres.

Vous pouvez connecter votre téléphone à l'écouteur, transférer les fichiers parmi les appareils Bluetooth, etc.

Réglages de Bluetooth

1. Sélectionnez **Menu > Réglages > Bluetooth > Gestion de Bluetooth** depuis le mode de veille.

2. Soulignez la **Alimentation** et activez la fonction Bluetooth. Si vous voulez permettre la découverte de votre dispositif (entre 60 secondes), activez le **Mode de découverte**.
3. Appuyez la **touche OK**.

Remarque: Le nom de votre téléphone est affiché sur les autres appareils Bluetooth lorsqu'ils trouvent votre téléphone. Pour changer le nom de votre téléphone, sélectionnez **Nom d'appareil** dans **Gestion de Bluetooth** pour le modifier.

Appairage avec un dispositif Bluetooth

Pour apparié avec un autre dispositif Bluetooth, vous activez la fonction Bluetooth avec les deux dispositifs et faire l'autre dispositif Bluetooth visible.

1. Sélectionnez **Menu > Réglages > Bluetooth > Dispositif Bluetooth** depuis le mode de veille.
2. Appuyez la **touche de navigation droite** pour chercher les autres dispositif Bluetooth.
3. Les dispositifs disponibles apparaîtront dans la liste lorsque la recherche est complétée. Sélectionnez le dispositif que vous choisir puis appuyez la **touche OK**.

4. Le téléphone vous invitera à entrer le code d'autorisation. Le même code d'autorisation sur l'autre dispositif est recommandé.

Remarque: Vous pouvez référer au manuel d'utilisateur de l'autre dispositif pour obtenir le code d'autorisation.

5. Une fois la connexion du couplage est établie, vous verrez la liste de dispositif dans le menu du dispositif Bluetooth.

Réglages de votre téléphone

Réglages du son

Sélectionnez **Menu > Réglages > Réglages du son** depuis le mode de veille. Vous pouvez régler le volume, la sonnerie des appels vocaux, la sonneries de message, la tonalité du clavier, l'activation/désactivation des tonalités et les alertes de système.

Conseil: Appuyez et maintenez la **touche *** depuis le mode de veille pour activer ou désactiver le mode de vibration.

Réglages d'affichage

Sélectionnez **Menu > Réglages > Réglages d'affichage** depuis le mode de veille. Vous pouvez régler la bannière affichée sur l'écran de veille, le papier peint, la lumière de fond de l'écran et du clavier, le format de l'horloge numérique, le style du menu principal, la police de composition et le rétroéclairage.

Réglages du système

Sélectionnez **Menu > Réglages > Système** depuis le mode de veille. Vous pouvez régler les options d'appel, activer ou désactiver la fonction du clavier, régler le MAN du téléphone et sélectionnez le mode du réseau, régler le mode TTY et le mode HAC, régler les options de sécurité, voir la mémoire et l'information du téléphone, etc.

Remarque: Vous devez entrer le code du téléphone pour entrer dans l'interface **Sécurité**. Le code de verrouillage par défaut est 0000.

Mode d'avion

Pour activer ou désactiver le mode d'avion, sélectionnez **Menu > Réglages > Mode d'avion: Désactiver/Activer** depuis le mode de veille.

Accord de licence d'utilisateur

EN INSTALLANT OU EN EMPLOYANT CETTE APPLICATION DE BREW (« APPLICATION ") VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR TOUTES LES LIMITES DÉTERMINÉES CI-DESSOUS. SI VOUS N'ÊTES PAS D'ACCORD SUR LES LIMITES DE CET ACCORD, N'INSTALLEZ PAS OU N'EMPLOYEZ PAS L'APPLICATION.

1. **Permis limité.** Le réalisateur de l'application appelé le « **réalisateur** » vous donne un permis limité non-exclusif d'installer la version de code d'objet de l'application sur un appareil de communication sans fil et d'employer l'application sur un tel dispositif. Toutes les droits pas expressément accordées sont réservées par le réalisateur. L'application inclut n'importe quel logiciel et application qui vous êtes fournis, ou qui est employé en liaison avec l'application.
2. **Restrictions.** Vous acceptez de ne pas reproduire, ne pas modifier ou ne pas distribuer l'application ou tout autre logiciel inclus dans votre appareil sans fil (« **autre logiciel** "). Sujet à la loi applicable, vous acceptez de ne pas décompiler ou inverser l'application ou l'autre logiciel. Vous acceptez de ne pas (i) enlevez n'importe quel copyright ou toute autre notification de propriété industrielle de l'application ou l'autre logiciel, ou (ii) sous autoriser ou transférer l'application ou l'autre logiciel à un tiers.

3. **Propriété.** Vous convenez que le réalisateur et ses concessionnaires maintiennent tous les droits, titre et intérêt pour et à la mise en oeuvre et à toutes les copies de la demande, y compris tout le copyright là-dedans. Vous acceptez d'effacer une application de votre appareil sans fil à la réception de la notification.
4. **Résiliation.** Cet accord se terminera immédiatement, sans communication préalable, si vous ne vous conformez pas à n'importe quelle limite matérielle de cet accord. Dès que vous résiliez, vous acceptez d'effacer immédiatement l'application de votre appareil sans fil.
5. **Déni de garantie.** L'APPLICATION EST AUTORISÉE À VOUS « COMME EST. » LE RÉALISATEUR ET SES CONCESSIONNAIRES EN DÉMENTENT TOUTES LES GARANTIES CONCERNANT L'APPLICATION, SI EXPRÈS OU IMPLICITE, INCLUANT SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DU NON VIOLATION DU TIERS REDRESSÉ, VALEUR MARCHANDE ET FORME PHYSIQUE POUR UN BUT PARTICULIER. LE RÉALISATEUR NE JUSTIFIE PAS QUE L'OPÉRATION DE L'APPLICATION SERA ININTERROMPUE OU SANS ERREUR. QUELQUES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES, AINSI L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER OU PEUT ÊTRE LIMITÉE.

6. **LIMITATION DE RESPONSABILITÉ.** AU MAXIMUM PERMIS PAR LOI APPLICABLE, DANS AUCUN CAS LE RÉALISATEUR OU SES CONCEPTEURS SERA RESPONSABLE DE TOUS LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU INDIRECTS DE SURGIR AIMABLE HORS DE L'UTILISATION DE L'APPLICATION (COMPRENANT MAIS NON LIMITÉ AUX DONNÉES PERDUES OU AUX BÉNÉFICES PERDUS), MÊME SI LE RÉALISATEUR A ÉTÉ CONSEILLÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. AU MAXIMUM PERMIS PAR LOI APPLICABLE, DANS AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DU RÉALISATEUR POUR N'IMPORTE QUELLE RÉCLAMATION, SI DANS LE CONTRAT, L'ACTE DÉLICTEUX (NÉGLIGENCE Y COMPRIS) OU N'IMPORTE QUELLE AUTRE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, DÉPASSENT LES HONORAIRES PAYÉS PAR VOUS. QUELQUES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION OU L'EXCLUSION DE LA RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGES FORTUITS OU CONSÉCUTIFS AINSI LA LIMITATION OU L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER OU PEUT ÊTRE LIMITÉE.
7. **Exportation.** L'application est sujette aux lois de contrôle des exportations et aux règlements des États-Unis et d'autres juridictions. Vous acceptez de se conformer à tous tels lois et règlements.

8. **Gouvernement.** Cette section s'applique seulement au gouvernement des États-Unis ; si vous êtes ou agissez au nom d'une agence ou d'une entremise du gouvernement des États-Unis, l'application est « logiciel d'ordinateur de gestion » développé exclusivement à un coût privé. Conformément à 12.212 ou DFARS LOINTAIN 227 7202 et leurs successeurs, comme applicables, l'utilisation, la reproduction et la révélation de l'application est régie par les limites de cet accord.
9. **Divers.** Cet accord est régi par les lois de l'état de la Californie, États-Unis, sans souci du conflit de la Californie des principes de loi. La convention des Nations Unies sur des contrats en vente des marchandises internationales ne s'applique pas à cet accord. Si n'importe quelle disposition de ceci est jugée illégale, inadmissible ou unenforceable, entièrement ou partiellement, une telle disposition sera modifiée jusqu'au degré minimum nécessaire pour rendre lui légale, valide et exécutoire, et la légalité, la validité et l'applicabilité de toutes autres dispositions de cet accord ne seront pas affectées de ce fait. Cet accord constitue l'accord entier entre vous et le lotisseur concernant ses thèmes et remplace n'importe quel accord antérieur, si écrit ou oral, concernant les thèmes de cet accord. Aucune modification ou changement de cet accord ne sera valide à moins que dans l'écriture ait signé par vous et le réalisateur.

Pour votre sécurité

Entretien général

- Votre téléphone contient des circuits électroniques, des aimants et des piles qui sont fragiles. Vous devez manipuler votre appareil avec soin et accorder une attention particulière aux points suivants :
- Ne laissez jamais le téléphone, la pile ou les accessoires entrer en contact avec des liquides ou de l'humidité. N'immergez pas l'appareil dans un quelconque liquide.
- Ne placez pas le téléphone à côté d'un disque d'ordinateur, de cartes de crédit, de cartes-voyage ou d'autres supports magnétiques. Les données contenues sur le disque ou la carte pourraient être altérées par le téléphone.
- Ne peignez pas le téléphone.
- Ne laissez pas le téléphone ou la pile à un endroit où la température pourrait dépasser 140 °F, par exemple sur le tableau de bord d'un véhicule, sur le rebord d'une fenêtre, derrière une vitre directement exposée aux rayons du soleil, etc.
- N'enlevez pas la pile pendant que le téléphone est sous tension.

- Prenez soin de ne pas laisser d'objets métalliques (pièce de monnaie, porte-clés, etc.) court-circuiter les bornes de la pile ou entrer en contact avec celles-ci.
- Ne jetez pas les piles dans le feu. Les piles aux ions de lithium du téléphone peuvent être apportées à un centre de recyclage qui les accepte.
- Ne mettez pas la pile du téléphone dans votre bouche car les électrolytes peuvent être toxiques.
- Utilisez la pile uniquement avec un dispositif de charge qui a été homologué avec le système par ce standard. L'utilisation d'une pile ou d'un chargeur non homologués peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou un autre danger.
- Vous ne devez jamais démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, percer ni lacérer l'appareil.
- Évitez les courts-circuits et ne laissez aucun objet métallique ou conducteur entrer en contact avec les bornes de la pile.
- Éliminez promptement les vieilles piles, conformément aux règlements locaux.
- Une utilisation de pile inappropriée pourrait provoquer un incendie, une explosion ou un autre danger.

- Ne placez pas de pile dans un four à micro-ondes, une sècheuse ou un contenant sous haute pression.
- Ne branchez pas la pile directement dans une prise de courant ou un chargeur allume-cigarette. Utilisez seulement un chargeur autorisé.
- N'enfoncez pas d'objet pointu dans la pile (par exemple, une aiguille).
- Si vous vous débarrassez de la pile, assurez-vous qu'elle n'est pas conductrice en appliquant un ruban de vinyle sur les bornes positive (+) et négative (-).
- Vous ne devez pas laisser tomber le téléphone, le lancer ou le soumettre à des traitements brutaux.
- Cessez d'utiliser la pile si vous constatez la présence anormale d'une chaleur, d'une odeur, d'une décoloration, d'une déformation ou de toute autre condition inhabituelle durant l'utilisation, le chargement ou le stockage.
- N'utilisez pas l'appareil avec une pile endommagée ou déformée.
- Ne soudez pas directement la pile.
- Retirez immédiatement du téléphone toute pile qui n'est plus en état de fonctionner.

- L'écouteur pourrait devenir chaud durant l'utilisation normale. Le téléphone lui-même pourrait également devenir chaud pendant le chargement de la pile.
- Lorsque le téléphone est en mode vibration, il pourrait se déplacer à cause des vibrations.
- Veillez à ne pas placer le téléphone près d'une source de chaleur (comme une plinthe électrique).
- Utilisez un chiffon humide ou antistatique pour nettoyer le téléphone. N'utilisez pas de chiffon sec ordinaire ni de chiffon électrostatique. N'utilisez pas de produits nettoyants chimiques ou abrasifs car ils pourraient endommager le boîtier du téléphone.
- Équipement d'autres fabricants : L'utilisation d'équipement, câbles ou accessoires qui ne sont pas fabriqués ni autorisés par ZTE pourrait invalider la garantie de votre téléphone, poser un risque pour la sécurité et nuire au fonctionnement de l'appareil.
- N'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes stockées dans votre téléphone.
- Pensez à recycler : l'emballage de carton dans lequel se trouvait votre téléphone est idéal pour le recyclage.

Avis: Dans l'éventualité peu probable d'une fuite de la pile, assurez-vous de maintenir le liquide éloigné de vos yeux et de votre peau. Si le liquide entre en contact avec vos yeux ou votre peau, rincez-les à fond à l'eau claire et consultez un médecin.

Sécurité à bord des avions

- Désactivez votre téléphone ou activez le mode d'avion lorsque vous êtes près d'un avion. Utilisation des combinés mains-libre sur un avion peuvent être dangereux pour le fonctionnement de l'avion et nuire au réseau sans fil. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la suspension ou l'interdiction d'utilisation du service téléphonique ou un recours judiciaire (ou les deux) pour le contrevenant.
- Lorsque vous êtes dans un avion ou dans tout autre endroit où les signaux de radiofréquence peuvent causer des interférences, le mode avion vous permet d'utiliser plusieurs fonctions de votre téléphone telles que les jeux, la calculatrice, les mémos vocaux, etc. Le mode avion ne vous permet pas d'effectuer ou de recevoir des appels vocaux.

Sécurité dans les hôpitaux

- Éteignez votre téléphone et enlevez la pile dans les endroits où l'utilisation d'un téléphone sans fil est interdite.
- Suivez les consignes affichées dans tous les établissements médicaux concernant l'utilisation de téléphones sans fil sur les lieux.

Directives générales

- Dans plusieurs juridictions, il existe des lois et règlements sur la prise de photos dans des endroits publics et privés, qui régissent le traitement et l'utilisation subséquente de ces photos. ZTE encourage ses clients à se conformer à toutes les lois et à respecter les droits personnels d'autrui.
- Vérifiez la disponibilité d'une entente d'itinérance auprès de votre exploitant de réseau.
- L'utilisation de téléphones sans fil est interdite dans certains endroits où les ondes émises pourraient nuire, notamment dans les hôpitaux, les centres de recherche et les avions. L'utilisateur a la responsabilité d'éteindre son appareil dans ces endroits. En cas d'incertitude, la pile devrait être retirée du téléphone.

- Respectez toute signalisation indiquant d'éteindre votre téléphone, par exemple près d'une station-service ou de matières explosives.
- Si vous avez des problèmes cardiaques, prenez soin de régler le mode vibration ou le volume de sonnerie en conséquence. Ce téléphone est capable de produire de grands bruits qui peuvent altérer votre audition. Baissez le volume avant d'utiliser des écouteurs, casques d'écoute stéréo Bluetooth ou d'autres appareils audio.
- Ne laissez pas un enfant jouer avec le téléphone, le chargeur ou les piles.
- L'utilisation du téléphone près de certains dispositifs électroniques à usage médical (prothèses auditives, stimulateurs cardiaques, etc.) pourrait nuire au fonctionnement de ces dispositifs. Respectez les mises en garde et suivez les recommandations des fabricants.
- Ne mettez pas votre téléphone dans la poche arrière de votre pantalon car vous risqueriez de l'écraser en vous assoyant. Ne mettez pas non plus votre téléphone au fond d'un sac où il pourrait être soumis à une pression ou un poids excessif. Cela pourrait endommager l'afficheur ou l'objectif et nuire à leur bon fonctionnement.
- Votre téléphone contient du métal et peut provoquer une réaction pour les types de peau très sensible.

- Ne laissez pas le téléphone déchargé ou sans pile pendant une longue période car vous risquez de perdre des données.

Sécurité au volant

- Vous vous devez de garder le contrôle de votre véhicule en tout temps. Accordez toute votre attention à la conduite.
- Respectez toutes les recommandations locales relatives à la sécurité sur la route.
- Si les conditions routières l'exigent, rangez votre véhicule sur l'accotement ou stationnez-vous avant d'effectuer ou de prendre un appel. Vérifiez si les lois ou règlements locaux interdisent d'utiliser un téléphone sans fil en conduisant.
- Vous ne devez pas arrêter le véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute pour effectuer ou recevoir un appel, sauf en cas de force majeure ou d'urgence.
- Éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez à un poste de ravitaillement d'essence (garage, station-service, etc.), même si vous ne faites pas le plein de votre véhicule.
- Vous ne devez pas entreposer ou transporter des matières inflammables ou explosives dans le même compartiment que votre téléphone.

- La radiotransmission n'a généralement aucun effet néfaste sur les systèmes électroniques des automobiles, tels que le système de freinage antiblocage, d'injection ou de régulation. Les fabricants de tels systèmes peuvent vous aviser si leur système est adéquatement protégé contre les transmissions radioélectriques. Si vous croyez que des problèmes du véhicule peuvent être causés par l'émetteur de votre téléphone, consultez votre concessionnaire et n'allumez pas votre téléphone dans l'auto tant qu'il n'a pas été vérifié par un technicien qualifié.

Véhicules équipés de coussins gonflables

Les coussins gonflables se déploient avec une grande force. Ne placez aucun objet, y compris un appareil sans fil fixe ou portatif, devant les coussins gonflables ou dans la zone de déploiement des coussins. Un appareil sans fil incorrectement installé dans le véhicule pourrait causer de graves blessures lors du déploiement d'un coussin gonflable.

Équipement d'autres fabricants

L'utilisation d'équipements, de câbles ou d'accessoires qui ne sont pas fabriqués ni autorisés par ZTE pourrait invalider la garantie du téléphone et nuire à son fonctionnement. Par exemple, vous ne devriez utiliser que le chargeur ZTE fourni avec votre téléphone pour recharger la pile.

Utilisation efficace

Pour une performance optimale et une consommation de courant minimale, ne couvrez pas la zone de l'antenne (au bas de votre téléphone) avec votre main. Le fait de couvrir l'antenne peut nuire à la qualité de la transmission et entraîner une augmentation du courant nécessaire au fonctionnement du téléphone, ce qui réduit le temps d'appel et de veille.

Énergie radiofréquence

Ce téléphone modèle répond aux exigences du gouvernement pour l'exposition aux ondes radio.

Ce téléphone est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie de la radiofréquence (RF) réglée par la Commission Fédérale des Communications du gouvernement des États-Unis :

La norme d'exposition pour les téléphones portables sans fil utilise une unité de la mesure connue sous le nom de taux d'absorption spécifique, ou le DAS (débit d'absorption spécifique). L'ensemble de limite de DAS par la FCC est 1.6 W/kg. Des essais pour le DAS sont effectués utilisant des positions standard d'opération admises par la FCC avec le téléphone transmettant à son niveau de puissance certifié plus élevé dans toutes les bandes de

fréquence examinées. Bien que le DAS soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le niveau réel de DAS du téléphone tandis que l'opération peut être bien au-dessous de la valeur maximum. C'est parce que le téléphone est conçu pour fonctionner aux niveaux de puissance multiples afin d'employer seulement la puissance exigée pour atteindre le réseau. Généralement plus vous êtes à une antenne sans fil de station de base étroite, plus le rendement de puissance est inférieur.

La valeur de DAS la plus élevée pour ce téléphone modèle comme rapporté à la FCC une fois déterminée l'utilisation à l'oreille est 1.23W/kg et si usé sur le corps, comme décrit dans ce guide d'utilisateur, est 0.484W/kg (les mesures Corps-usées diffèrent parmi des modèles de téléphone, selon des perfectionnements disponibles et des exigences de FCC.) Tandis qu'il peut y avoir des différences entre les niveaux de DAS de différents téléphones de ZTE C76 et à de diverses positions, elles toutes répondent à l'exigence de gouvernement. La FCC a accordé une autorisation d'équipement pour ce téléphone modèle avec tous les niveaux rapportés de DAS évalués comme conformément aux directives d'exposition de radiofréquence de la FCC. L'information de DAS du téléphone modèle est sur le dossier avec la FCC et peut être trouvée sous la section de Grant Display au siteweb <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid> sur:

FCC ID: Q78-C76

Pour l'opération à la proximité du corps, ce téléphone a été examinée et rencontre les directives d'exposition de la FCC pour l'usage avec un accessoire qui ne contient aucun métal et qui place le combiné par minimum de 1.5 cm du corps. L'utilisation d'autres perfectionnements peut ne pas assurer la conformité aux directives d'exposition de la FCC. Si vous n'utilisez pas un accessoire corps-usé et ne tenez pas le téléphone à l'oreille, placez le combiné par minimum de 1.5 cm de votre corps quand le téléphone est activé.

Service d'urgence

Pour effectuer un appel d'urgence dans n'importe quel pays :

1. Assurez-vous que le téléphone est activé et en service.
2. Appuyez sur la **touche Fin** autant de fois que nécessaire pour que l'information affichée disparaisse et que l'appareil soit prêt pour les appels.
3. Entrez le numéro d'urgence local. Par exemple 911.
4. Appuyez la **touche Envoi** pour composer le numéro. Suivez les instructions données par le service d'urgence et ne coupez pas la communication tant qu'on ne vous aura pas indiqué de le faire.

Remarque : *Indiquez à l'opérateur le service dont vous avez besoin : police, ambulance, pompiers, garde côtière ou services de sauvetage en montagne. Donnez votre position et, si possible, restez au même endroit et gardez le*

contact. En raison des limites de la téléphonie cellulaire, nous ne pouvons pas garantir la connexion des appels d'urgence. Vous ne devriez vous fier à aucun appareil sans fil pour toute communication essentielle et notamment pour les urgences médicales FCC.

Avis de la FCC

Ce téléphone sans fil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1) Ce dispositif ne doit pas produire d'interférences nuisibles et 2) doit pouvoir supporter toute interférence reçue, même si ces interférences perturbent son fonctionnement.

Ce téléphone sans fil a été testé et jugé conforme aux limites de Classe B pour les appareils numériques en vertu de la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont établies en vue d'apporter une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en milieu résidentiel. Ce dispositif génère, utilise, et peut diffuser des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, pourrait provoquer des interférences nuisibles dans les communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir l'absence d'interférences sur une installation spécifique. Si ce dispositif provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut se vérifier en allumant et en éteignant les appareils, l'utilisateur peut tenter d'y remédier de l'une des façons suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance qui sépare le dispositif du poste récepteur.
- Raccorder le dispositif à une prise secteur se trouvant sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consulter le détaillant ou demander l'aide d'un technicien radio/télévision expérimenté.

Avis de IC (Industrie Canada)

Le fonctionnement de cet appareil est soumis aux conditions suivantes: (1) Ce dispositif ne doit pas produire d'interférences nuisibles et (2) doit pouvoir supporter toute interférence reçue, même si ces interférences perturbent son fonctionnement.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Cet appareil et son (ses) antenne (s) ne doivent pas être utilisés au même endroit ou conjointement avec tout autre antenne ou transmetteur.

La fonction de sélection de comté est désactivée pour les produits commercialisés aux É.-U. et au Canada.

IC: 5200A-C76

NOTE IMPORTANTE:

Énoncé d'Industrie Canada relativement à l'exposition aux radiofréquences

Ce téléphone sans fil est conforme au débit d'absorption spécifique (DAS) pour la population en général et aux limites d'exposition incontrôlée dans IC CNR-102 et a été testé en conformité avec les méthodes de mesure et les procédures spécifiées dans IEEE 1528. Cet appareil doit être installé et utilisé de manière à assurer une distance minimale de 1,5 cm entre l'élément rayonnant et votre corps.

Utiliser le téléphone avec un appareil auditif

La fonction de FCC de votre téléphone ZTE C76 est conforme avec les qualifications HAC.

Lorsque certains téléphones cellulaires sont utilisés à proximité de certains appareils auditifs (aides à l'audition et implants cochléaires), les utilisateurs peuvent percevoir un bruit de bourdonnement, de ronronnement ou de sifflement plaintif. Certains appareils auditifs sont mieux protégés que d'autres contre ces bruits parasites, et les téléphones ne produisent pas tous la même quantité de parasites. L'industrie du téléphone sans fil a établi des cotes pour certains de ses modèles de téléphones cellulaires afin d'aider les utilisateurs

d'appareils auditifs à choisir un téléphone qui soit compatible avec leur appareil. Cela dit, les téléphones n'ont pas tous été cotés. Les modèles cotés portent la mention de cette cote sur leur boîte. Votre appareil C76 a été testé pour évaluer sa compatibilité avec les appareils auditifs et a reçu la cote M4 et/ou la cote T4.

Les cotes ne constituent pas des garanties. Les résultats varient en fonction de l'appareil auditif et de la perte auditive de l'utilisateur. Si votre appareil auditif s'avère sensible aux interférences, vous pourriez ne pas être en mesure d'utiliser un téléphone coté. La meilleure façon d'évaluer si le téléphone convient à vos besoins est d'en faire l'essai avec votre appareil auditif.

Cotes M : les téléphones cotés M3 ou M4 répondent aux exigences de la FCC et sont susceptibles de causer moins d'interférences aux appareils auditifs que les téléphones qui ne sont pas cotés. La cote M4 est la plus performante des deux cotes. Cotes T : les téléphones cotés T3 ou T4 répondent aux exigences de la FCC et sont susceptibles de fonctionner plus adéquatement avec un capteur téléphonique d'appareil auditif (phonocapteur) qu'un téléphone non coté. La cote T4 est la plus performante des deux cotes. (Prenez note que les appareils auditifs ne sont pas tous équipés d'un capteur téléphonique.) Plus votre appareil auditif est protégé, moins vous risquez d'être confronté à des bruits parasites émis par votre téléphone cellulaire. Vos appareils auditifs devraient avoir une cote similaire à celle de votre téléphone. Renseignez-vous

auprès de votre professionnel de la santé pour connaître la cote de votre appareil auditif.

Pour plus d'information sur les mesures de la FCC concernant la compatibilité des appareils auditifs et des appareils mobiles, et pour connaître les autres mesures à l'initiative de la FCC pour veiller à ce que les personnes souffrant d'un handicap puissent accéder aux services de télécommunications, rendez-vous sur le site www.fcc.gov/cgb/dro.

Activation du réglage HAC

Lorsque le paramètre HAC est activé, votre téléphone ZTE C76 envoie l'audio de vos appels téléphoniques au capteur téléphonique plutôt qu'au micro de votre appareil auditif. Cela vous permet d'obtenir une meilleure qualité sonore, étant donné que le volume est augmenté et que les bruits de fond et les contre-réactions sont atténués. Le paramètre HAC améliore uniquement la qualité des appels que vous écoutez par le biais de l'écouteur. Désactivez la fonctionnalité Bluetooth. Cela n'affectera pas les appels écoutés avec le haut-parleur intégré ou le casque d'écoute. Le paramètre HAC consomme de l'énergie alors pensez à surveiller la consommation de la pile lorsqu'elle est activée.

ATTENTION : Activez le paramètre HAC que si vous utilisez un appareil auditif comportant un capteur téléphonique. Autrement, vous risquez d'endommager votre ouïe.

Avis de droit d'auteur

Les enregistrements audio ou vidéo que vous effectuez ou que vous téléchargez sont protégés par les lois sur le droit d'auteur. Ces enregistrements doivent être réservés à votre usage personnel et ils ne doivent pas être utilisés autrement sans avoir obtenu la permission du titulaire du droit d'auteur.

Garantie limitée

ZTE (« le vendeur ») garantit le ou les produits (le « produit ») contre les défauts de fabrication et de matière pour une durée d'un an. Cette garantie limitée prend fin un an après la date à laquelle on vous a vendu le produit, à condition que vous soyez le premier acheteur et l'utilisateur final du produit et que le produit ait été acheté auprès d'un fournisseur autorisé par le vendeur. Le transfert ou la revente d'un produit met automatiquement fin à la garantie du produit. Cette garantie limitée n'est pas transférable à un tiers, y compris, sans s'y restreindre, aux acheteurs ou aux propriétaires subséquents du produit. Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux utilisateurs finaux au Canada.

Le vendeur peut, à son gré, réparer ou remplacer un produit (en utilisant des pièces de rechange neuves ou remises à neuf de qualité et de fonctionnement similaires) s'il détermine que le produit a un défaut de fabrication ou que le matériel est défectueux; si le vendeur détermine qu'il n'est pas en mesure de réparer ou de remplacer le produit, il remboursera le prix d'achat déboursé pour le produit à condition que le produit soit i) retourné à un centre de service autorisé par le vendeur au cours de la période de garantie d'un an et ii) qu'il soit accompagné d'une preuve d'achat, comme un contrat de vente ou une facture acquittée démontrant que le produit en question est encore couvert par la garantie d'un an. Après la période de garantie d'un an, vous devez

payer les frais de transport, les pièces et la main d'œuvre. Si le vendeur détermine que le produit n'est pas réparable ou s'il ne fait plus partie de la liste des produits offerts par le vendeur, vous ne serez responsable que des frais de transport et de main d'œuvre.

La présente garantie limitée ne couvre pas ce qui suit : i) tout produit qui aurait été mal installé, réparé, entretenu ou modifié; ii) tout produit ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation (cela inclut tout produit utilisé avec du matériel électrique ou mécanique qui n'est pas compatible ou utilisé avec des accessoires qui ne sont pas approuvés par le vendeur), tous dommages causés par un accident, un usage abusif, des dommages physiques, une utilisation anormale ou inappropriée, la négligence, le feu ou des liquides; iii) les produits utilisés dans des conditions qui excèdent les normes publiées; iv) les dommages esthétiques; v) les produits dont les étiquettes de garantie ou le numéro de série ont été enlevés ou altérés ou qui sont illisibles; vi) les frais d'installation, de retrait ou de réinstallation; vii) les problèmes liés à la réception du signal (à moins qu'il ne soit causé par un défaut matériel ou de fabrication); viii) les dommages causés par un incendie, une inondation, une force majeure ou d'autres événements qui ne sont pas la faute du vendeur et auxquels le produit n'est pas censé résister, y compris les dommages causés par une mauvaise manipulation, la livraison et des fusibles fondus; ix) les produits non durables (comme des fusibles); ou x) tout produit qui a été ouvert, réparé, modifié ou altéré par une personne autre que le vendeur ou un centre

de service autorisé par le vendeur.

UTILISEZ UNIQUEMENT LES ACCESSOIRES APPROUVÉS PAR LE VENDEUR DE VOTRE TÉLÉPHONE. L'UTILISATION D'ACCESSOIRES NON AUTORISÉS PEUT ÊTRE DANGEREUSE ET ANNULER LA GARANTIE DU TÉLÉPHONE SI LESDITS ACCESSOIRES ONT CAUSÉ LES DOMMAGES OU LA DÉFECTUOSITÉ.

LE VENDEUR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT TOUT DOMMAGE, DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER, GÉNÉRAL, PUNITIF, AGGRAVÉ OU CONSÉCUTIF, MÊME SI LE VENDEUR A ÉTÉ PRÉVENU DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, QU'ILS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON, QUELS QU'ILS SOIENT, Y COMPRIS, SANS S'Y RESTREINDRE, LA PERTE DE PROFIT, LES BÉNÉFICES OU LES REVENUS NON PRÉVUS, LES PROFITS PRÉVUS DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER TOUT PRODUIT (PAR EXEMPLE, TEMPS D'ANTENNE PERDU EN RAISON DE LA DÉFAILLANCE D'UN PRODUIT) OU LA CONTRIBUTION OU L'INDEMNITÉ RELATIVEMENT À TOUTE DEMANDE LIÉE À UN PRODUIT.

LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT D'UN PRODUIT DÉFECTUEUX, TEL QUE PRÉVU AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT VOTRE SEUL RECOURS POUR TOUT MANQUEMENT À LA GARANTIE LIMITÉE, ET

SOUS RÉSERVE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, VOUS APPROUVEZ ET ACCEPTEZ LES PRODUITS TELS QUELS. LE VENDEUR N'ÉMET AUCUNE AUTRE GARANTIE, DÉCLARATION OU CONDITION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, VERBALE, EXPRESSE OU TACITE, LÉGALE OU AUTRE, RELATIVEMENT AU PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y RESTREINDRE, LES GARANTIES OU LES CONDITIONS IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU LES GARANTIES RELATIVES À L'ABSENCE DE CONTREFAÇON OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE RÉSULTANT DE PRATIQUES COMMERCIALES, DE LA NÉGOCIATION OU DE L'UTILISATION HABITUELLE. AUCUN DÉTAILLANT, DISTRIBUTEUR, AGENT OU EMPLOYÉ N'EST AUTORISÉ À MODIFIER LA PRÉSENTE GARANTIE.

Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la restriction relatives aux dommages consécutifs ou indirects, ou autorisent les restrictions qui portent sur la durée de la garantie implicite; les restrictions et les exclusions qui précèdent peuvent donc ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques; vous pourriez avoir d'autres droits selon votre juridiction.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le service de garantie, veuillez téléphoner au numéro suivant: 1-877-999-5055 ou retournez à l'endroit où vous avez acheté le produit.